

Alarme anti-renards solaire à détection de présence.

1 Température de fonctionnement de -10 à + 45°C.

Des températures très basses affecteront de temps de chargement et des températures trop hautes endommageraient la batterie, générant alors des risques de sécurité.

2 Tentez de vous assurer que le temps de chargement quotidien soit de minimum 2h. En effet, une batterie trop basse peut générer des déclenchements intempestifs, ou au contraire stopper les déclenchements.

3 La diode allumée indique uniquement le statut de « chargement en cours » et non si le chargement est complet ou pas.

4 Une batterie trop basse peut arrêter l'appareil.


Il faut alors 1 journée d'énergie solaire pour un rechargement complet.

Ou, via le branchement secteur fourni 5V/1A, charger pendant au moins 1 h pour retrouver de la batterie suffisante.



5 Si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, rechargez-le au moins tous les 3 mois pour éviter que la batterie ne s'endommage.


A noter : L'intensité du soleil, selon la saison et la météo, affectent l'efficacité du rechargement. Le panneau solaire doit être installé sous le soleil direct pendant au moins 4h pour fonctionner.

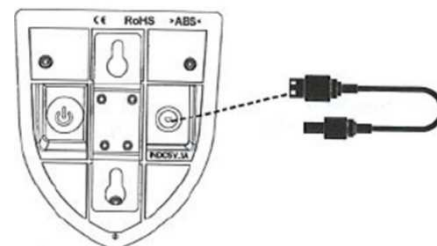

Détection :

Distance de détection 5 à 8 m.

(les variations de températures, l'angle et la hauteur de fixation, peuvent affecter la distance de détection.)

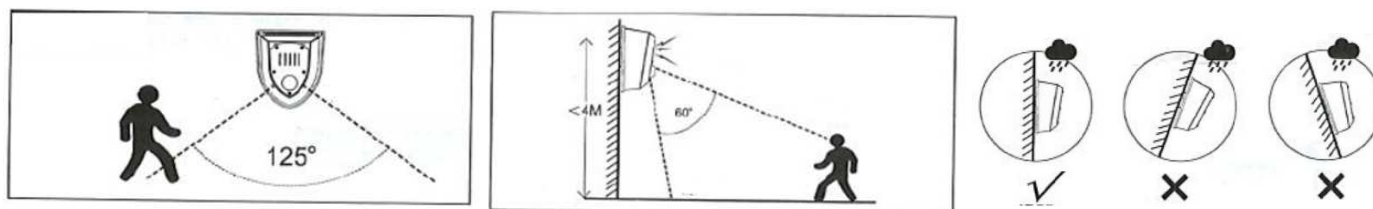

Equipement :

Panneau solaire 5V / 80 mA Mono-silicone - LED 6 pcd LED - Batterie lithium 3.7V * 400 mAh Polymère-Lithium.

Fonctions :

Mode 1 : Détection de présence 24h/24h : détecte, flashe, aboie + coups de feu, jour et nuit.

Mode 2 : Mode nuit uniquement, détecte, flashe, aboie + coups de feu.

La détection de présence déclenche uniquement lorsque la luminosité ambiante est devenue insuffisante.

Mode 3 : Mode systématique : Flashe, aboie + coups de feu toutes les 5 mn systématiquement (sans détection de présence).

Idéal pour protéger ses cultures, son potager, éloigner des oiseaux etc...

Pour sélectionner le mode voulu, appuyez simplement 1x, 2x ou 3x sur le bouton présent au dos de l'appareil.

Testez l'appareil pour confirmer que le mode d'utilisation souhaité est bien celui sélectionné.